



QBRYTE Kabelzuil-mini, montage Bachmann Step

1

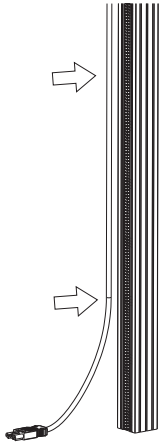


Plaats eerst alle kabels in de kabelzuil

2

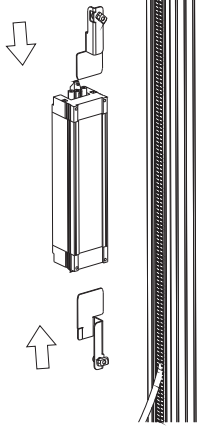


Schuif de montage beugels aan beide zijden op de Step

3

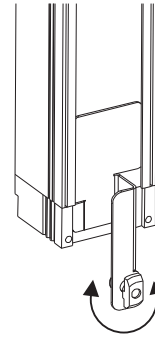


Zorg dat de moeren verticaal staan

4

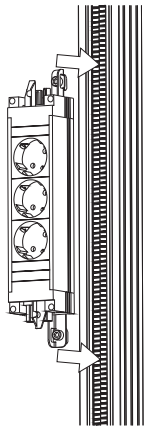


Schuif de montagebeugels in de kabelzuil


5

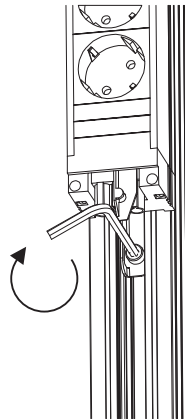

Draai de beide bouten aan zodat de moer kantelt in de gleuf

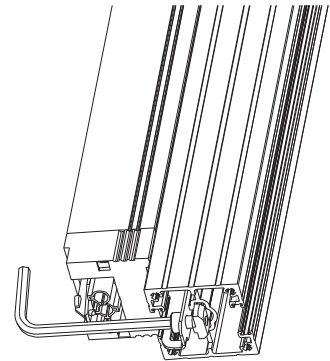


6

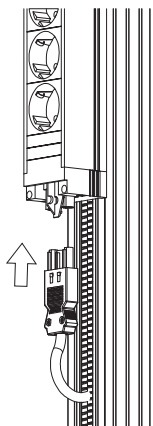


Sluit het snoer aan

7

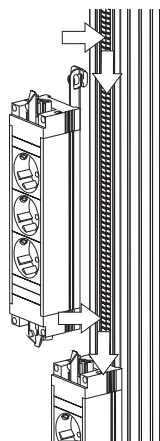



Plaats de bovenste montagebeugel en klik de Step vast op de reeds geplaatste

8

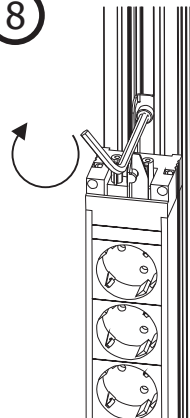


Draai de bout aan

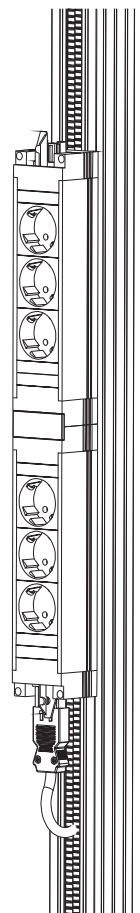

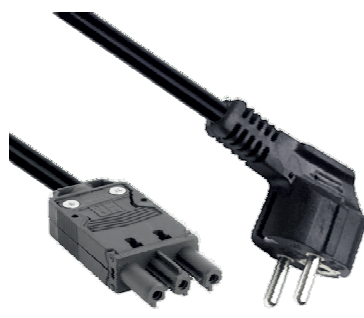

female Schuko
aansluitingen voor een
Schuko - GST18 kabel

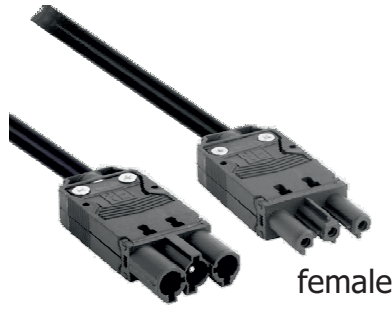


male female
aansluitingen voor een
GST18 - GST18 kabel


Om te zorgen dat de kabel goed in de kabelzuil zit, raden wij aan om deze 'onderlangs' aan te sluiten




Schuko of GST18-male

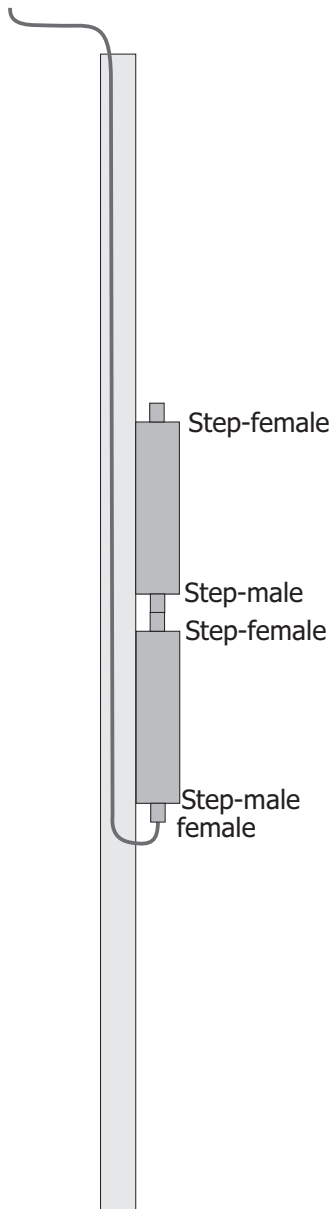

Schuko of GST18-male

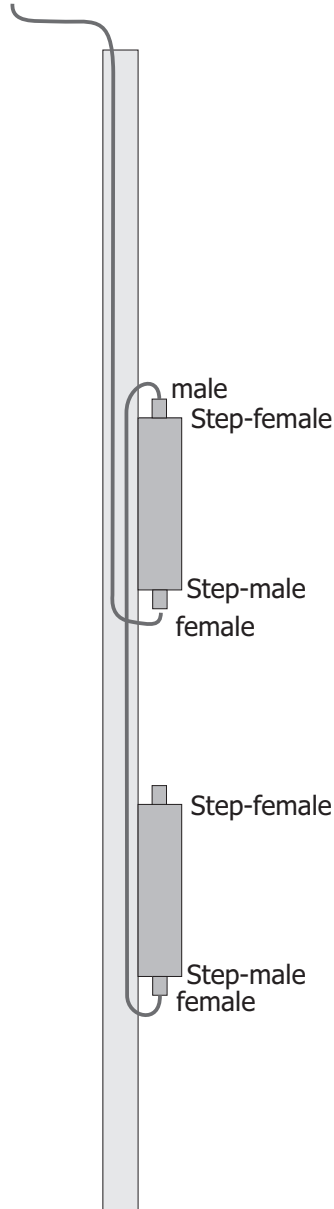

Schuko of GST18-male

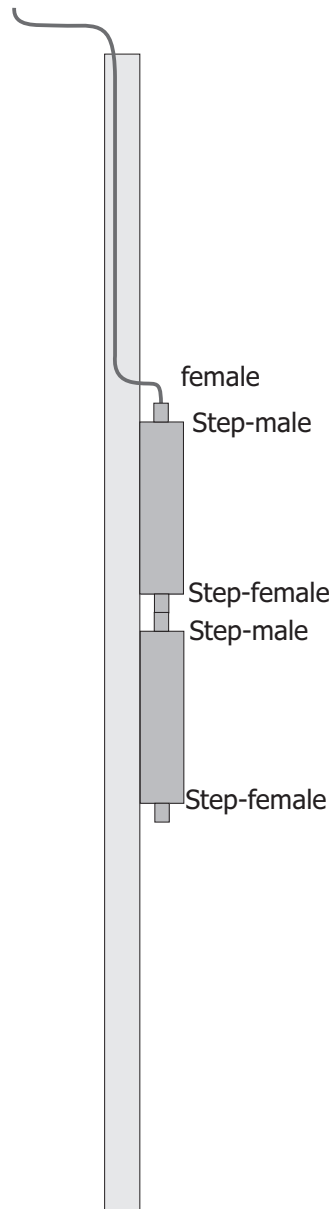

Schuko of GST18-male

